ALCATEL

WIND

ONE TOUCH 156

Indice

Precauzioni d'impiego 4

Informazioni generali 8

1. Il telefono 10
- 1.1 Tasti 11
- 1.2 Icone del display iniziale 12

2. Messa in funzione 14
- 2.1 Messa in servizio 14
- 2.2 Accendere il telefono 16
- 2.3 Spegnere il telefono 16

3. Chiamate 17
- 3.1 Effettuare una chiamata 17
- 3.2 Chiamare la messaggeria vocale 18
- 3.3 Rispondere a una chiamata 19
- 3.4 Durante la conversazione 20
- 3.5 Conferenza 22

4. Lista delle chiamate 23

5. Menù 24
- 5.1 Accedere al menù 24
- 5.2 Organizzazione delle funzioni 24

6. Rubrica 29
- 6.1 Consultare la rubrica 29
- 6.2 Creare una scheda 30
- 6.3 Opzioni disponibili nella rubrica SIM 32
- 6.4 Opzioni disponibili nella rubrica telefono 33
- 6.5 Miei numeri 33

7. Messaggi 34
7.1 Creare un SMS 35
7.2 Messaggi ricevuti 36
7.3 Messaggi inviati 37
7.4 Messaggi predefiniti 37
7.5 Archivi 38
7.6 Impostazioni 38
7.7 Messaggi cella 39

8. Impostazioni 40
8.1 Suoni 40
8.2 Display iniziale 41
8.3 Visualizzazione 41
8.4 Altre impostazioni 41
8.5 Risparmio energia 43
8.6 Tasti rapidi 43
8.7 Sicurezza 44

9. Strumenti 46
9.1 Calcolatrice 46
9.2 Allarme 46
9.3 Agenda 47
9.4 Convertitore 50

10. Detaggli chiamate 51
10.1 Messaggeria vocale 51
10.2 Lista delle chiamate 51
10.3 Impostazioni chiamate 52
10.4 Rete 54
10.5 Trasferimento chiamata 55
10.6 Blocco chiamata 56

11. Album multimediale 57
11.1 Album Immagini 57
11.2 Album Melodie 58
11.3 Memoria disponibile 58

12. WAP 59
12.1 Accedere ai servizi WAP 59
12.2 Lista di opzioni 60
12.3 Segnalibri 62
12.4 Impostazioni 62

13. Giochi 63
13.1 Snake 63
13.2 Bricks 63
13.3 Brain Activity 64

14. Tabella dei caratteri 65

15. Garanzia del telefono 68

16. Accessori 70

17. Problemi e soluzioni 71

Precauzioni d'impiego.....

Prima di usare il telefono, leggere il seguente capitolo con attenzione. Il fabbricante declina ogni responsabilità per eventuali danni dovuti ad un uso del telefono errato e/o non conforme alle istruzioni contenute nel presente manuale.

• SICUREZZA ALL'INTERNO DEL VEICOLO

In seguito a recenti studi in cui viene dimostrato che l'uso del cellulare durante la guida rappresenta un fattore reale di rischio, anche se associato a un dispositivo Viva Voce (auricolare...), il conducente deve evitare ogni uso del cellulare quando il veicolo è in moto.

Il telefono acceso emette delle radiazioni che potrebbero interferire con il funzionamento dei sistemi elettronici del veicolo, come il sistema di controllo dei freni (ABS), l'Air bag, ecc. Di conseguenza fare attenzione a:

- non appoggiare il telefono sul cruscotto o in una zona di funzionamento dell'air-bag,
- verificare presso il costruttore o il concessionario che i sistemi elettronici siano adeguatamente schermati

• CONDIZIONI DI UTILIZZO

Maneggiare il telefono con cura e conservarlo in un luogo pulito e senza polvere. Spegnere il cellulare in aereo. Potreste essere perseguiti legalmente. Spegnere il cellulare in ambiente ospedaliero, fatta eccezione per le zone eventualmente riservate allo scopo. Come altri comuni apparecchi, il telefono cellulare può interferire con il funzionamento di dispositivi elettrici, elettronici o che utilizzano radiofrequenze. Il telefono, quando acceso, non va tenuto a meno di 15 cm dal dispositivo medicale (pace maker, protesi acustiche, pompe per insulina, ecc.).

Spegnere il cellulare in prossimità di gas o liquidi infiammabili. Rispettare le norme che regolano l'uso del telefono nei depositi di carburante, stazioni di rifornimento, impianti chimici e in tutti i luoghi ove esistano rischi di esplosione.

Non lasciare il telefono in mano ai bambini senza sorveglianza.

Non cercare di aprire o riparare da soli il telefono.

Usare il telefono esclusivamente con batterie, caricabatterie ed accessori Alcatel compatibili con il proprio modello (cf. pagina 70). TCL & Alcatel Mobile Phones Limited e aziende affiliate declinano ogni responsabilità per danni provocati dall'uso di altri caricabatterie o batterie.

Non esporre il telefono a condizioni ambientali sfavorevoli (umidità, pioggia, infiltrazione di liquidi, polvere, aria di mare, ecc.). I limiti di temperatura raccomandati dal costruttore vanno da -10° C a + 55° C. Oltre i 55°C, il display può risultare di difficile lettura; il fenomeno comunque è temporaneo e non grave.

• BATTERIA

Prima di estrarre la batteria dal telefono, assicurarsi che il telefono sia spento. Le precauzioni d'impiego per la batteria sono le seguenti: non aprire la batteria (rischio di emanazioni di sostanze chimiche e di ustioni), non perforarla, non smontarla, non provocare cortocircuiti, non gettarla nel fuoco, e neppure fra i rifiuti domestici, non esporla a temperature superiori a 60°C. Per disfarsene, fare in modo che la batteria sia depositata nei luoghi previsti conformemente alle leggi in vigore sulla tutela dell'ambiente. Usare la batteria esclusivamente per lo scopo per cui è stata progettata. Non usare mai batterie danneggiate o batterie non raccomandate da TCL & Alcatel Mobile Phones Limited e/o aziende affiliate.

• CARICABATTERIE

I caricabatterie collegati alla rete elettrica sono previsti per funzionare a una temperatura ambiente fra 0 e 40°C.

I caricabatterie del cellulare sono conformi alla norma di sicurezza relativa ai dispositivi di trattamento dell'informazione e alle macchine per ufficio. Vanno usati unicamente per caricare il cellulare.

• ONDE RADIOELETTRICHE

La prova di conformità agli standard internazionali (ICNIRP) o alla direttiva europea 1999/5/CE (R&TTE) è una condizione indispensabile per la commercializzazione di tutti i modelli di telefoni cellulari. La protezione della salute e della sicurezza dell'utente e di ogni altra persona costituisce un aspetto essenziale degli standard internazionali e della direttiva europea.

IL PRESENTE TELEFONO CELLULARE È CONFORME ALLE DIRETTIVE INTERNAZIONALI ED EUROPEE IN MATERIA DI ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIOELETTRICHE.

Il presente telefono cellulare è un ricetrasmettitore radio. È stato progettato e fabbricato rispettando le soglie di esposizione alle radiofrequenze (RF) raccomandate dalle norme internazionali (ICNIRP) [1] e dal Consiglio dell'Unione Europea (Raccomandazione 1999/519/CE) [2]. Tali soglie fanno parte di un insieme di norme e stabiliscono dei livelli di radiofrequenze autorizzati per il pubblico. Esse sono state messe a punto da gruppi di esperti indipendenti su basi di valutazioni scientifiche regolari e dettagliate. Prevedono un ampio margine di sicurezza atto a garantire la sicurezza di tutti, qualunque sia l'età e lo stato di salute.

La norma di esposizione per i telefoni mobili è determinata da un'unità di misura chiamata "Tasso specifico di assorbimento" o "SAR" (Specific Absorption Rate). La soglia SAR stabilita dalle norme internazionali o dal Consiglio dell'Unione Europea è di 2 W/kg in media per 10 g di tessuto umano. I test per determinare i livelli SAR sono stati effettuati in base a modalità d'utilizzo standard con telefoni funzionanti al loro livello massimo di potenza su tutte le bande di frequenza.

(1) Le normative ICNIRP sono applicabili nelle regioni seguenti : America centrale (tranne Messico), America meridionale, Africa meridionale e settentrionale, Estremo Oriente (tranne Taiwan e Corea) e Australia.

(2) La Raccomandazione europea (1999/519/CE) è applicabile nelle regioni seguenti : Europa, Israele.

Benché il SAR sia stabilito al più alto livello di potenza certificata, il livello reale SAR del cellulare in corso di utilizzo è solitamente molto al di sotto dei valori massimi. In effetti, poiché il telefono cellulare è progettato per funzionare a livelli di potenza molteplici, userà solo la potenza strettamente necessaria a garantire la connessione alla rete. In linea di principio, più si è vicini ad un'antenna della stazione di base, più i livelli di potenza del cellulare saranno bassi.

Il valore massimo SAR collaudato sul presente modello di cellulare per un utilizzo vicino all'orecchio e conformemente alla norma è di 0,65 W/kg. Benché i livelli SAR siano variabili in funzione dei telefoni e dei modi di utilizzo, sono tuttavia tutti conformi alle normative internazionali e alla raccomandazione europea in vigore in materia di esposizione alle radiofrequenze.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) considera che "le attuali informazioni scientifiche non indicano la necessità di particolari precauzioni per l'impiego dei telefoni cellulari. Nell'incertezza, si può cercare di limitare la propria esposizione o quella dei propri figli alle radiofrequenze, abbreviando la durata delle telefonate o utilizzando l'opzione Viva Voce (o l'auricolare) che consentono di tenere il cellulare lontano dal corpo e dalla testa" (raccomandazione n°193). Ulteriori informazioni sui campi elettromagnetici e la salute pubblica sono disponibili su Internet all'indirizzo : http://www.who.int/peh-emf.

Il cellulare è dotato di un'antenna integrata. Si raccomanda di non toccarla o deteriorarla se si vuole mantenere una qualità ottimale in conversazione.

Informazioni generali .....

- **Indirizzo internet** : www.alcatel.com
- **Indirizzo Wap** : wap.alcatel.com
- **N° Hot Line** : vedere l'opuscolo "TCL & Alcatel Mobile Phones Services" (chiamata addebitata localmente secondo le tariffe in vigore)

An electronic version of this user guide is available in English and other languages according to availability on our server: www.alcatel.com

Il presente telefono è un apparecchio ricetrasmettitore radio che funziona sulle reti GSM nelle bande 900/1800 MHz.

Il marchio **CE 0168** attesta che il telefono è conforme alla direttiva 1999/5/CE (R&TTE) e che gli accessori relativi sono conformi alle direttive CE in vigore. L'esemplare integrale della Dichiarazione di Conformità del telefono può essere consultato sul sito web : www.alcatel.com.

I marchi e loghi T9® e tutti quelli basati su T9® sono marchi commerciali o marchi depositati di Tegic Inc. negli Stati Uniti e negli altri paesi.

Protezione antifurto

Il cellulare è identificato da un numero IMEI (numero di serie del cellulare), che si trova sull'etichetta della confezione e nella memoria del telefono. Al primo utilizzo del telefono si raccomanda di annotare tale numero inserendo *, #, 0, 6, # e di conservarlo in luogo sicuro; potrebbe infatti essere richiesto dalla polizia o dall'operatore in caso di furto. Grazie a tale numero sarà possibile bloccare totalmente il cellulare, e quindi rendere impossibile qualsiasi uso da parte di terzi, anche in caso di sostituzione della SIM card [1].

[1] A seconda del paese.

Il telefono .....

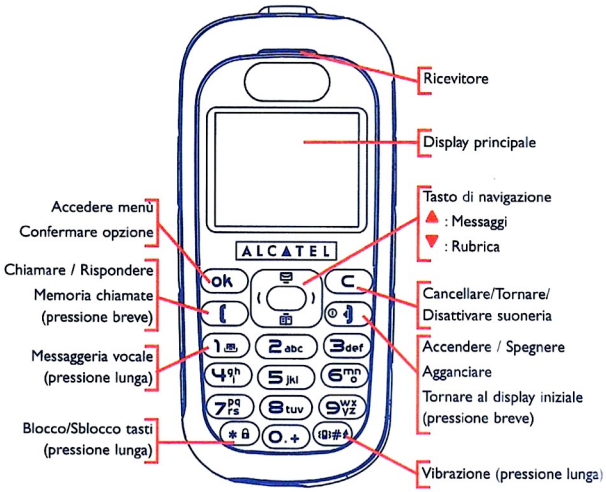

1.1 Tasti

Accendere telefono (pressione lunga) da display iniziale
Spegnere telefono (pressione lunga) da display iniziale
Agganciare
Rifiutare chiamata entrante
Tornare a display iniziale (pressione lunga o breve)

Chiamare / Rispondere
Accedere a memoria chiamate (pressione breve)

Tasto di navigazione
Scorrere per selezionare opzione
▲ : Opzione precedente/accedere ai Messaggi (dal display iniziale)
▼ : Opzione seguente /accedere alla Rubrica (dal display iniziale)
▲, ▼, ◄, ► Spostarsi

Regolare il volume durante la conversazione

ok Menù / Confermare
Visualizzare un messaggio ricevuto

C Cancellare un carattere (pressione breve)
Cancellare tutti i caratteri (pressione lunga)
Tornare al display precedente (pressione breve)
Disattivare la suoneria di una chiamata entrante

Consultare la messaggeria vocale (pressione lunga)

Attivare/disattivare la vibrazione (pressione lunga)
Passare fra maiuscole/minuscole/maiuscole automatiche

Blocco/sblocco automatico dei tasti (pressione lunga)
Passare fra i modi assistito/normale/cifre

Accesso ai simboli

1.2 Icone del display iniziale [1]

Livello di carica della batteria.

Vibrazione : il telefono vibra.

Silenzioso : il telefono non emette né suoneria, né bip, né vibrazione tranne gli allarmi.

Messaggio non letto.

Lista dei messaggi scritti satura : il telefono non può più accettare nuovi SMS. Occorre accedere alla lista dei messaggi e cancellarne almeno uno nella SIM card (cf. pagina 36).

[1] Le icone e le illustrazioni rappresentate in questo manuale sono date a titolo indicativo.

Nuovo messaggio vocale.

Avviso WAP (solo OT156).

Trasferimento di chiamata attivato : le chiamate sono trasferite (cf. pagina 55).

Sveglia programmata (cf. pagina 46).

Qualità di ricezione rete.

Zona a tariffa privilegiata [1].

Tasti bloccati.

Roaming al di fuori del paese di abbonamento.

[1] Verificare la disponibilità del servizio presso l'operatore.

2 Messa in funzione.....

2.1 Messa in servizio

Inserimento della SIM card [1]

Per usare il telefono bisogna inserire la SIM card. Per l'inserimento, spegnere il telefono premendo a lungo il tasto .

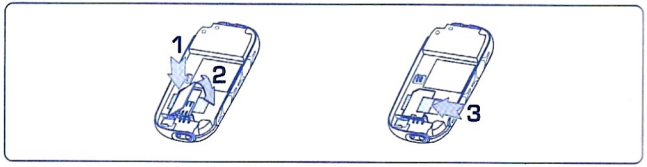

Prima di inserire la SIM card, aprire l'apposito vano spingendo nel senso dell'apertura.
Inserire con cura la SIM card nell'apposito vano.
Il lato ritagliato della SIM deve essere in alto e a sinistra.
Riposizionare il vano, spingere nel senso della chiusura per bloccarlo bene.

[1] Verificare presso l'operatore che la SIM card sia compatibile 3V. Le vecchie SIM card 5V non possono essere usate. Rivolgersi all'operatore.

Inserimento della batteria

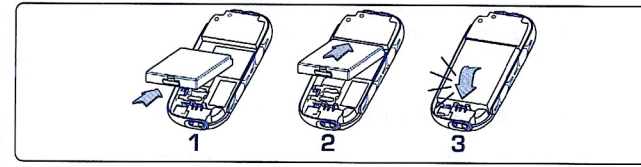

Posizionare le linguette della batteria nella parte superiore del vano batteria.
Premere sulla batteria fino a bloccarla.

Carica della batteria

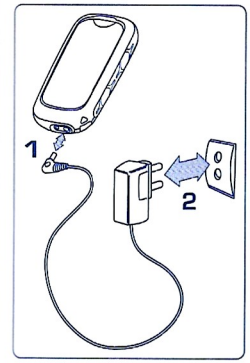

Collegare il caricabatterie

- La carica è segnalata da un'animazione.
- L'avvio della carica può richiedere parecchi minuti.
- Non forzare la presa del telefono.
- Bisogna aspettare alcuni minuti prima che l'icona della batteria indichi il livello di carica esatto.
- Prima di collegare la batteria al caricabatterie, controllare che sia installata correttamente.
- La presa di alimentazione deve essere di facile accesso per evitare la prolunga elettrica.

Al primo utilizzo del telefono, caricare completamente la batteria (circa 3 ore). Usare esclusivamente caricabatterie Alcatel. Per un impiego ottimale del telefono, si consiglia di ricaricarlo ogni giorno.

2.2 Accendere il telefono

Premere a lungo il tasto . Per 2 secondi appare un'animazione. Digitare, se richiesto, il codice PIN e confermare tramite il tasto (ok).

Se non si conosce il codice PIN o lo si è dimenticato, rivolgersi all'operatore. Non lasciare il codice PIN in prossimità del telefono e conservare la SIM card in luogo sicuro quando non viene usata.

2.3 Spegnere il telefono

Dal display iniziale, premere a lungo il tasto .

3 Chiamate

3.1 Effettuare una chiamata

Comporre il numero desiderato poi premere il tasto per inviare la chiamata. Per agganciare premere il tasto .

In caso di errore, premere una volta il tasto per cancellare l'ultima cifra. Tener premuto il tasto per cancellare tutte le cifre.

Per inserire "+", premere a lungo il tasto (0.+). Per inserire "W" (pausa), premere a lungo il tasto . Se lo si preme a lungo una seconda volta si visualizza "P".

Effettuare una chiamata d'emergenza

In caso di emergenza comporre il **112** o qualsiasi altro numero indicato dall'operatore. Premere il tasto .

Le chiamate d'emergenza possono essere effettuate in qualsiasi momento anche senza SIM card o codice PIN. Una volta inviata la chiamata, sul display appare : "**Solo chiamate emergenza**".

Effettuare una chiamata internazionale

Premere a lungo il tasto (0.+) fino alla comparsa del segno "**+**". Digitare il prefisso del paese seguito dal numero del corrispondente e inviare la chiamata.

Chiamare un numero della rubrica

Premere il tasto ▼ per accedere alla rubrica. Selezionare il nominativo desiderato poi premere (cf. "**Rubrica**", pagina 29).

Riselezione automatica

Se la funzione è attivata, il corrispondente, che non è raggiungibile al momento, sarà richiamato automaticamente.

Numeri brevi (Tasti rapidi)

Dal display iniziale, premere a lungo i tasti da 2 abc a 9 wxyz per chiamare direttamente un numero registrato nella rubrica o per accedere a una funzione, se tali tasti sono appositamente programmati (cf. pagina 43).

3.2 Chiamare la messaggeria vocale (1)

La messaggeria è messa a disposizione dalla rete affinché nessuna chiamata venga perduta : funziona come una segreteria telefonica consultabile in qualsiasi momento.

Per accedere alla messaggeria vocale dal display iniziale, premere a lungo il tasto 1.

(1) Verificare la disponibilità del servizio presso l'operatore.

Se non è indicato il numero di accesso alla messaggeria vocale, comporre il numero fornito dall'operatore. Per programmare o modificare tale numero, andare a "**Detaggli chiam./Messag. Vocale/Inserire numero:**" (cf. pagina 51).

Per usare la messaggeria dall'estero, informarsi presso l'operatore prima di partire.

3.3 Rispondere a una chiamata

Quando arriva una chiamata, il telefono suona e/o vibra, a seconda dei parametri impostati e appare un'animazione.

- Per rispondere, premere il tasto .
- Per rifiutare la chiamata, premere il tasto .
- Per interrompere la suoneria, premere il tasto C.

Il numero del chiamante è visualizzato a condizione che la rete lo trasmetta e se si è abbonati al servizio. Il nome viene visualizzato se il suo numero è registrato nella rubrica.

3.4 Durante la conversazione

Funzioni disponibili

Durante la conversazione, premendo (ok), si può accedere alle opzioni seguenti :

Block-notes
- Digitare il numero comunicato per telefono per salvarlo.

Muto
- Attivare/disattivare il microfono.

Rubrica
- Accedere alla rubrica.

Messaggi
- Accedere ai messaggi.

Lista chiamate
- Accedere alla lista delle chiamate.

Agenda (1)
- Accedere all'agenda.

Durante la conversazione si può regolare il volume sonoro tramite il tasto di navigazione ▲▼.

(1) Solo OT156.

Gestione di due chiamate

- **Avviso di chiamata** (1)
  Se durante la conversazione arriva una seconda chiamata, si è avvertiti da un segnale sonoro e si accende la retroilluminazione. Per accettare la chiamata premere il tasto (↶). La chiamata in corso sarà messa automaticamente in attesa. Sarà allora possibile passare da un interlocutore all'altro premendo il tasto (ok) e selezionando l'opzione "**Scambiare**" nel menù.

- **Effettuare una seconda chiamata**
  Per chiamare un secondo corrispondente durante la conversazione, comporre il numero o selezionarlo dalla rubrica tramite il menù contestuale, premere in seguito (↶) per inviare la chiamata.

(1) Verificare la disponibilità del servizio presso l'operatore.

3.5 Conferenza [1]

Il telefono permette di conversare con fino a 5 persone simultaneamente. Sono in corso due chiamate, premere il tasto (ok) per accedere al menù e selezionare "**Conferenza**". Si avverte un segnale acustico per la conferenza.

Se arriva una terza chiamata, rispondere premendo il tasto (📞) e parlare con il nuovo interlocutore.

Perché quest'ultimo entri a far parte della conferenza, premere il tasto (ok) per accedere al menù delle opzioni, selezionare "**Aggiungi conf.**", confermare poi tramite il tasto (ok).

L'opzione "**Lista membri**" consente di escludere un membro dalla conferenza tramite "**Canc. membro**", o di selezionare "**Privata?**" per parlare solo con un corrispondente (tutti gli altri membri sono messi in attesa).

[1] A seconda dell'operatore.

4 Lista delle chiamate.....

Dal display iniziale, premere il tasto (📞) per visualizzare la lista delle chiamate. Davanti a ogni chiamata vi è un icona che ne indica il tipo (chiamata uscenti, chiamata ricevuti o chiamata perdute).

Selezionare un numero dalla lista e premere il tasto (📞) per richiamare o premere il tasto (ok) per:

Creare SMS	• Creare un SMS.
Dettagli	• Consultare le informazioni relative alla chiamata selezionata.
Salvare numero	• Registrare il numero nella rubrica.
Cancellare	• Cancellare il numero selezionato.
Cancellare tutto	• Cancellare dalla memoria tutte le chiamate.

Si può anche accedere alla lista delle chiamate tramite il menù "**Detaggli chiam./Lista chiamate**".

5 Menù .....

5.1 Accedere al menù

Dal display iniziale, premere il tasto (ok), il menù viene visualizzato sotto forma di lista con piccole icone davanti a ciascuna opzione.

Selezionare il menù desiderato tramite i tasti di navigazione (▲, ▼), quindi premere di nuovo (ok) per confermare.

5.2 Organizzazione delle funzioni

Per ciascuna funzione elencata, vedere il capitolo corrispondente nel presente manuale d'uso.

Rubrica :
Accedere/creare schede in rubrica ed effettuare chiamate dalla rubrica.

Messaggi :
Leggere, scrivere e inviare SMS. Consultare i messaggi in in "Posta in entrata" e "Posta in uscita", impostare i parametri e attivare/disattivare la ricezione dei messaggi diffusi dalla rete.

Impostazioni :
Personalizzare la grafica e l'audio. Impostare ora, data, lingua, blocco tasti, modo sicurezza e rete.

Strumenti :
Impostare gli allarmi per appuntamenti, anniversari, ecc. come promemoria o sveglia. Accedere a funzioni quali Agenda [1], Calcolatrice, Allarme, Conversione di valuta.

[1] Solo OT156.

Detaggli chiam. :
Accedere a funzioni quali : Numero di messaggeria vocale, Memoria chiamate, Impostazioni chiamate, Rete, Trasferimento di chiamata e Blocco delle chiamate.

Album Multim. (1) :
Contiene tutti gli oggetti visivi e sonori del telefono.

WAP (1) :
Accedere ai servizi Internet con il telefono.

Giochi :
Giocare con i 2 o 3 (1) giochi integrati nel telefono.

Serv. Operatore:
Accedere ai servizi dell'operatore (2).

(1) Solo OT156.
(2) A seconda dell'operatore.

- **RUBRICA**
  - Crea
  - Lista nomi
  - Miei numeri
- **MESSAGGI**
  - Predefinito
  - Creare SMS
  - Mess. Ricevuti
  - Mess. Inviati
  - Archivi (1)
  - Impostazioni
  - Messaggi cella

- **IMPOSTAZIONI**
  - Suoni
    - Suonerie
    - Volume
    - Vibrazione
    - Bip messaggi
    - Bip tasti
    - Bip batteria
  - Display Iniziale (2)
  - Visualizzazione (1)
    - Dwnld nuovo
    - Display Iniziale
    - Atmosfere
    - Sequenza
  - Altre Impostaz.
    - Contrasto
    - Impostare ora
    - Impostare data
    - Lingua
    - Blocco tasti
    - Modo risposta
  - Rispar. energia (1)
  - Tasti rapidi
  - Sicurezza

(1) Solo OT156.
(2) Solo OT155.

- **STRUMENTI**
  - Calcolatrice
  - Allarme
  - Agenda (1)
  - €->valuta
  - Valuta->€
- **DETAGGLI CHIAM.**
  - Messag. Vocale
  - Lista chiamate
  - Imp. chiamat
    - Bip durata
    - AvvisoChiamata
    - Riselez. auto.
    - Fattura
    - Anonimo
  - Rete
    - Reti preferite
    - Modo ricerca
    - Parametri (1)
  - Trasfer. chiam.
    - Chiam. vocali
    - Chiamate fax
    - Chiamate dati
  - Blocco (2)
    - Chia. in uscita
    - Chiam. entranti
    - Impostazioni
- **ALBUM MULTIM.** (1)
  - AlbumImmagini
  - Album Melodie
  - Memoria dispo.
- **WAP** (1)
  - Lanciare WAP
  - Segnalibri
  - Impostazioni
- **GIOCHI**
- **SERV. OPERATORE** (2)

(1) Solo OT156.
(2) A seconda dell'operatore.

6 Rubrica

La rubrica consente di registrare numeri telefonici e nominativi (o schede) nella memoria SIM e/o nella memoria del telefono (1). Nella memoria del telefono si possono registrare fino a 100 schede (1).

6.1 Consultare la rubrica (2)

Dal display iniziale, premere il tasto ▼ per accedere alla rubrica. Sul display appare :

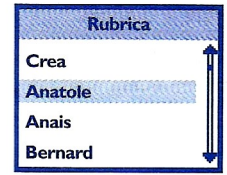

(1) Solo OT156.
(2) La SIM è la rubrica preimpostata. Per cambiare rubrica, dal menù principale accedere a "**Rubrica/Selez. Rubrica/Rubrica SIM**" o "**Rubrica tel.**" (solo OT156).

6.1.1 Cercare un nome tramite la sua prima lettera

Si può cercare un corrispondente premendo il tasto associato alla prima lettera del suo nome.

6.1.2 Consultare una scheda

Selezionare un nome dalla rubrica, premere (ok) e selezionare "**Dettagli**". Appaiono le informazioni registrate :
- Nome e numero telefonico (Rubrica SIM),
- Dettagli : cellulare, casa, e-mail ... (Rubrica telefono) [1].

6.1.3 Effettuare una chiamata

Selezionato il nome, premere il tasto (t) per inviare la chiamata.

Se più numeri sono associati al nome che si desidera chiamare, si deve prima selezionare nella lista il numero desiderato [1] (Casa, Cellulare, Ufficio,...) tramite il tasto di navigazione.

6.2 Creare una scheda

La scheda può essere creata solo nella rubrica che è stata selezionata. "**Rubrica SIM**" o "**Rubrica tel.**" [1].

[1] Solo OT156.

6.2.1 Rubrica SIM

Nella "**Rubrica SIM**", selezionare "**Crea**", digitare il nome e il numero telefonico, poi premere il tasto (ok) per confermare.

Le schede create appariranno in ordine alfabetico.

In caso di errore, premere il tasto (C) per cancellare l'ultimo carattere. Tenere premuto il tasto per cancellare tutti gli inserimenti.

6.2.2 Rubrica telefono (solo OT156)

Selezionare "**Crea**" e digitare il nome. Il telefono chiede di selezionare il tipo di numero (cellulare, ufficio ...). Fatta la scelta, inserire il numero ed eventualmente associare la scheda a un gruppo.

Per modificare o aggiungere un altro numero alla scheda, usare l'opzione "**Dettagli**", selezionare poi il numero da modificare, o aggiungerne uno nuovo procedendo tramite l'opzione "**Modificare**".

Il numero di fax o l'indirizzo e-mail sono solo salvati. Non sarà possibile inviare fax o e-mail.

Compilati i campi desiderati, premere (ok) per salvare la scheda.

6.3 Opzioni disponibili nella rubrica SIM

Una volta create le schede nella rubrica SIM, appaiono le opzioni seguenti:

Dettagli
- Visualizzare nome e numero di telefono.

Chiam. rapide
- Associare un tasto (da 2 a 9) al contatto selezionato.

Creare SMS
- Creare un SMS da inviare al contatto selezionato.

Cambiare
- Modificare i dati relativi al contatto selezionato.

Cancellare
- Cancellare il contatto selezionato.

Copiare nel tel. (1)
- Copiare la scheda nella rubrica del telefono.

Copia tutto (1)
- Copiare tutta la rubrica SIM nella rubrica telefono (1).

Selez. Rubrica
- Selezionare la rubrica **"Rubrica SIM"** o **"Rubrica tel."** (1).

(1) Solo OT156.

6.4 Opzioni disponibili nella rubrica telefono
(solo OT156)

Per i contatti creati nella rubrica telefono si hanno le opzioni seguenti:

Dettagli
- Visualizzare i dettagli del contatto selezionato (nome, numero di telefono, numero d'ufficio o di cellulare, ecc.). Associare un tasto (da 2 a 9) al contatto selezionato. Copiare la scheda nella rubrica SIM.

Creare SMS
- Creare un SMS da inviare al contatto selezionato.

Cambiare
- Modificare i dati relativi al contatto selezionato.

Selez. gruppo
- Includere il contatto in un Gruppo.

Cancellare
- Cancellare il contatto selezionato.

Cancella tutto
- Cancellare tutti i contatti dalla memoria del telefono.

Copia tutto
- Copiare tutta la rubrica SIM nella rubrica telefono.

Memoria dispo.
- Visualizzare la capacità di memoria del telefono in termini di contatti.

Impostaz.Gruppi
- Associare una suoneria o foto a ogni gruppo di contatti.

Selez. Rubrica
- Selezionare la rubrica **"Rubrica SIM"** o **"Rubrica tel."**.

6.5 Miei numeri

Registrare i propri numeri.

7 Messaggi

Dal telefono si possono leggere, scrivere messaggi "**SMS**", riceverli o inviarli ad altri cellulari.

Per accedere ai messaggi dal display iniziale, premere il tasto ▲ o premere (ok) e selezionare l'icona ("**Messaggi**").

7.1 Creare un SMS

Si può personalizzare il messaggio aggiungendo icone e suoni.

Nel menù "**Messaggi**", selezionare "**Creare SMS**", e digitare il messaggio.

Premere il tasto (ok) per accedere alle opzioni.

Più destinatari
- Inviare il messaggio a un gruppo di persone definito in precedenza.

Inviare
- Inviare il messaggio a un destinatario.

Salvare
- Salvare il messaggio per inviarlo in seguito.

Inserire immag.
- Arricchire il messaggio aggiungendo icone o animazioni.

Inserire suono
- Arricchire il messaggio aggiungendo dei suoni.

7.2 Messaggi ricevuti

Selezionare il messaggio desiderato poi premere il tasto (ok) per leggerlo. Si accederà alle opzioni seguenti :

Rispondere • Rispondere direttamente al mittente del messaggio con un SMS.

Inoltrare • Inoltrare ad altre persone il messaggio ricevuto.

Cancellare • Cancellare il messaggio.

Salvare numero • Registrare il numero del mittente.

Nr. recuperato • Salvare o riutilizzare il numero contenuto nel messaggio.

Archiviare (1) • Archiviare il messaggio nella memoria del telefono.

Cancella tutto • Cancellare tutti i messaggi in Messaggi ricevuti.

(1) Solo OT156.

7.3 Messaggi inviati

L'ultimo messaggio scritto appare all'inizio della lista. Selezionare il messaggio desiderato poi premere il tasto (ok) per leggerlo.

Premere di nuovo il tasto (ok) per accedere alle opzioni seguenti :

Cancellare • Cancellare il messaggio.

Inoltra • Inviare il messaggio.

Salvare numero • Registrare il numero del destinatario.

Nr. recuperato • Salvare o riutilizzare il numero contenuto nel messaggio.

Archiviare (1) • Archiviare il messaggio nella memoria del telefono.

Memoria dispo. • Visualizzare la capacità di memoria della SIM card o del telefono (1).

Canc. tutto • Cancellare tutti i messaggi in Messaggi inviati.

7.4 Messaggi predefiniti

Viene proposta una lista di messaggi predefiniti: si deve selezionare un messaggio e inviarlo dopo averlo eventualmente completato.

(1) Solo OT156.

7.5 Archivi (solo OT156)

Il menù "**Archivi**" consente di accedere ai messaggi SMS archiviati. I messaggi archiviati sono salvati nella memoria del telefono al fine di liberare spazio nella memoria SIM.

7.6 Impostazioni

L'opzione consente di modificare i parametri dei messaggi.

RicevutaRitorno
- Se si desidera ricevere la conferma della ricezione del messaggio da parte del destinatario.

Validità
- Programmare il periodo di tempo in cui la rete deve rinviare il messaggio al destinatario in caso di mancata ricezione.

Centro Servizi
- Numero telefonico del centro servizi dell'operatore (può essere fornito automaticamente).

Salvat. auto
- Si può scegliere di non salvare i messaggi inviati ("**Attiv./Disat.**"). A priori saranno salvati.

Risposta rapida
- Attivare/disattivare l'opzione "**Risposta rapida**"; se attivata, gli SMS ricevuti sono automaticamente visualizzati e premendo a lungo il tasto (ok) si può rispondere direttamente.

7.7 Messaggi cella

Sono i messaggi diffusi dalla rete (previsioni del tempo, traffico stradale, ecc.)

Ricezione auto.
- Attivare/disattivare la visualizzazione automatica dei messaggi programmati.

Lista codici CB
- Lista dei codici dei messaggi che si desidera consultare ("**Creare**" o "**Lista codici CB**").

8 Impostazioni

Dal display iniziale, premere il tasto ok per accedere al menù, selezionare quindi l'icona . Per personalizzare il telefono selezionare una delle opzioni seguenti:

8.1 Suoni

Suonerie : Selezionare una melodia per associarla a una chiamata entrante. Si ha la possibilità di scaricare nuove melodie **"Dwnld nuovo"** (solo OT156).

Volume : Regolare il volume delle suonerie del telefono su uno dei livelli proposti (**"Silenzioso"**, **"Basso"**, **"Medio"**, **"Alto"**, **"Incrementali"**).

Vibrazione : Attivare/disattivare la vibrazione.

Bip messaggi : Attivare/disattivare il segnale sonoro che annuncia l'arrivo dei messaggi (si può selezionare una melodia specifica).

Bip tasti : Attivare/disattivare il segnale sonoro quando si premono i tasti.

Bip batteria : Attivare/disattivare il segnale sonoro indicante che il livello di carica della batteria è molto debole.

8.2 Display iniziale (solo OT155)

L'opzione consente di scegliere l'immagine da visualizzare sul display iniziale (1).

8.3 Visualizzazione (solo OT156)

Il menù **"Visualizzazione"** consente di personalizzare rapidamente il telefono secondo i propri gusti.

- Scelta del display iniziale (1),
- Atmosfere (colore di presentazione),
- Sequenza (1).

Quando è attivato **"Sequenza"**, selezionare le immagini tramite il tasto 1 per visualizzarle in sequenza. La sequenza si attiva automaticamente 30 secondi dopo essere tornati al display iniziale se non vi sono messaggi da leggere (1).

8.4 Altre impostazioni

Opzioni disponibili

Contrasto : Selezionare il contrasto del display fra i 5 livelli disponibili.

Impostare ora : Digitare l'ora poi premere il tasto ok per salvarla.

Impostare data : Digitare la data poi premere il tasto ok per salvarla.

(1) Se il formato è compatibile (JPEG).

Lingua

La lingua di visualizzazione dei testi. Si può comunque selezionare un'altra lingua fra quelle disponibili.

Blocco tasti

Con l'opzione attivata, i tasti si bloccano automaticamente dopo un certo tempo se non vengono premuti. I tasti si sbloccano automaticamente quando si riceve una chiamata, e si bloccano alla fine della conversazione. Per riattivare i tasti, premere a lungo (*a).

Modo risposta

Per rispondere a una chiamata sono disponibili 2 diverse modalità:

- **Tasto chiamata** : rispondere alla chiamata premendo il tasto (↕).
- **Tasto a caso** : rispondere alla chiamata premendo un tasto qualsiasi.

8.5 Risparmio energia (solo OT156)

Il menù consente di impostare i parametri per risparmiare la batteria.

Al fine di risparmiare la batteria, il modo "**Rispar. energia**" è attivato a priori.

Si può inoltre impostare la durata della retroilluminazione.

Tale modalità visualizza un orologio digitale al posto del display in stand-by.

8.6 Tasti rapidi

L'opzione consente di associare una funzione o un numero di uso frequente ai tasti da (2abc) a (9wxyz) della tastiera.

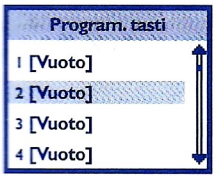

Una volta programmati, premere a lungo tali tasti dal display iniziale per accedere direttamente al numero o alla funzione desiderati.

8.7 Sicurezza

La funzione consente di visualizzare e gestire i parametri di sicurezza del telefono. Selezionando la funzione si accede alle opzioni seguenti :

Codice PIN

Attivare/disattivare il codice PIN (Personal Identification Number). Se attivo sarà richiesto ad ogni accensione del telefono.

Il codice PIN2 consente di attivare e disattivare alcune funzioni quali Fattura, ecc ...

Se si digita un codice PIN errato tre volte consecutive, la SIM card si blocca e sul display appare il messaggio **"SIM bloccata"**. Si deve allora digitare il codice PUK (PIN Unblocking Key).

Cambiare PIN

Per cambiare il codice PIN, digitare il vecchio e poi il nuovo codice dopo i messaggi (**"Inserire PIN:"** e **"Nuovo PIN:"**). Il nuovo codice PIN dovrà essere un numero che va da 4 a 8 cifre. Occorre confermarlo digitandolo di nuovo (**"Ripetere:"**).

Cambiare PIN2

L'opzione consente di cambiare il codice PIN2. Seguire la stessa procedura del codice PIN.

FDN

Digitare il codice PIN2 per attivare la lista dei numeri autorizzati.

Numeri FDN

Creare una rubrica di numeri da 1 a 10 che si possono cancellare o modificare.

9 Strumenti .....

9.1 Calcolatrice

Digitare un numero ed effettuare le operazioni necessarie mediante il tasto di navigazione. Confermare tramite (ok).

Per inserire i decimali (","), usare il tasto (0.+) (pressione lunga). Per tornare al display iniziale, premere il tasto (C) (pressione lunga).

9.2 Allarme (1)

Il telefono permette di programmare una sveglia.

Attivato/Disattivato • Attivare o disattivare la sveglia e la cadenza:

Inserire ora • Impostare l'ora della sveglia :
- ogni giorno
- una volta (2)
- ogni giorno tranne sabato e domenica (2).

Modo Allarme • Selezionare la modalità desiderata :
- Melodia : selezionare la melodia desiderata.
- Buzzer

Ripetere (2) • Se l'opzione è selezionata, la sveglia si attiverà a intervalli regolari di 7 minuti. Mentre suona e si desidera che non venga più ripetuta, premere (ok) e confermare tramite (ok). Altrimenti si ripeterà ogni 7 minuti per un'ora.

(1) 3 sveglie in OT156.
(2) Solo OT156.

9.3 Agenda (solo OT156)

Il telefono dispone di un'agenda che permette di creare e memorizzare eventi come vacanze, appuntamenti o date di riunioni e cose da fare. Dal menù **"Strumenti"**, selezionare **"Agenda"**, premere (ok) e quindi selezionare **"Eventi"**. Appariranno le opzioni seguenti :

Crea • Selezionare il tipo di evento da creare (Vacanze, Riunione, Da fare).

Eventi • Consultare gli eventi (1) creati e registrati nell'agenda. Si possono modificare, cancellare, ecc.

Si possono anche cancellare tutti gli eventi scaduti mediante l'opzione **"Canc. vecchi"**. Inserire una data, premere due volte (ok), tutti gli eventi anteriori a tale data saranno cancellati. Per cancellare tutti gli eventi dell'agenda, inserire una data molto lontana (per esempio, "31/12/2010").

L'Agenda condivide la memoria con altre funzioni del menù quali rubrica, album immagini, album suoni, ecc. Più eventi sono memorizzati, meno memoria rimane per le altre funzioni.

(1) Gli eventi sono elencati per data e ora di inizio.

Creare un nuovo evento

Si può programmare un evento (vacanze, riunione, cosa da fare, ecc) in una data e ad un'ora desiderata.

Selezionare "**Crea**" e premere (ok). Selezionare in seguito "**Vacanze**", "**Riunione**" o "**Da fare**" e confermare tramite (ok). Digitare la data e l'ora iniziali e finali dell'evento, digitare l'oggetto e poi definire se l'evento è unico o ripetuto (ogni giorno/settimana/mese/anno).

La funzione "**Imp. allarme**" consente di programmare una sveglia come promemoria.

Modificare un evento

Selezionare l'evento e premere il tasto (ok).

Una volta visualizzati i dettagli dell'evento, premere (ok) e selezionare l'opzione "**Cambiare**". Dopo aver effettuato la modifica, confermare tramite (ok).

Cancellare un evento unico o ripetuto

Per cancellare un evento unico : selezionare l'evento e premere 2 volte (ok), scegliere "**Cancellare**" e confermare di nuovo.

Per cancellare un evento **ripetuto e scaduto**, selezionare l'evento. Una volta visualizzate le informazioni sull'evento (data, ora, oggetto, ecc.), premere (ok) poi selezionare "**Cancellare**" e confermare di nuovo tramite (ok). Saranno cancellate solo le ricorrenze scadute.

Per cancellare un evento **ripetuto non scaduto**, selezionare l'evento e premere (ok). Una volta visualizzate le informazioni sull'evento (data, ora, oggetto, ecc.), selezionare "**Cancellare**" e premere (ok) per confermare. Saranno cancellate tutte le ricorrenze.

9.4 Convertitore [1]

Il menù "**Valuta->€**" consente di convertire una somma dalla valuta locale in Euro. Digitare la somma e premere (ok) per ottenere il valore in Euro.

Il menù "**€->valuta**" consente di convertire una somma da Euro alla valuta locale. Digitare la somma e premere (ok) per ottenere il valore nella valuta.

La valuta usata per la conversione è definita dal paese in cui è stato fatto l'abbonamento.

[1] Solo paesi che hanno adottato l'Euro.

10 Detaggli chiamate .....

10.1 Messaggeria vocale

Modificare il numero per chiamare la messaggeria vocale.

10.2 Lista delle chiamate

Accedere alla lista dei numeri :

Chiam. uscenti
- Lista degli ultimi numeri chiamati.

Chiam. ricevute
- Lista delle chiamate entranti a cui si è risposto.

Chiam. perdute
- Lista delle chiamate entranti a cui non si è risposto.

Partendo da un numero registrato nella lista delle chiamate, se si preme (ok) si accede alle opzioni seguenti :

Creare SMS • Inviare un messaggio al numero selezionato.

Dettagli • Consultare le informazioni relative alla chiamata (numero, data, ora, ...).

Salvare numero • Registrare il numero selezionato nella rubrica.

Cancellare • Cancellare il numero selezionato.

Cancellare tutto • Cancellare tutta la lista.

10.3 Impostazioni chiamate

Bip durata

Attivare/disattivare l'emissione di un bip durante la chiamata.

AvvisoChiamata (1)

Attivare/disattivare/verificare l'opzione segnale sonoro che annuncia l'arrivo di una seconda chiamata.

Riselez. auto. (1)

L'opzione, se attivata, fa in modo che il telefono richiami automaticamente ogni minuto l'ultimo numero occupato.

(1) Verificare la disponibilità del servizio presso l'operatore.

Fattura (1)

- Durata totale • Visualizza la durata di tutte le chiamate Entranti e Uscenti.
- Azzerare durata • Azzera il contatore con la durata delle chiamate.
- Costo totale • Visualizza il costo dell'ultima chiamata o di tutte le chiamate uscenti. La funzione credito disponibile indica la somma restante rispetto al "**Credito mass.**".
- Azzerare costi • Azzera il costo totale delle chiamate uscenti.
- Costo scatto • - scelta valute, digitare la valuta.
  - scelta scatto, digitare lo scatto operatore.
- Credito mass. • Programmare il credito massimo oltre al quale non è più possibile effettuare chiamate a pagamento.

Anonimo (CLIR) (1)

Permette di scegliere di non rivelare l'identità (o il numero di telefono) al corrispondente.

- Nascondere ID • Mantenere segreto il numero di telefono.
- Mostrare Num • Mostrare il numero di telefono.
- Stato • Verificare lo stato dell'opzione Identità segreta.

(1) Verificare la disponibilità del servizio presso l'operatore.

10.4 Rete

Reti preferite

Creazione di una lista di reti a cui si desidera collegarsi di preferenza. Una lista è già proposta, per aggiungere una rete alla lista premere (ok).

Modo ricerca

- Automatico • La rete cercata è l'ultima utilizzata.
- Manuale • La scelta della rete cui collegarsi è lasciata all'utente, gli sarà proposta una lista.

Parametri

I parametri di rete per l'accesso WAP possono essere impostati o modificati.

10.5 Trasferimento chiamata

La funzione consente di attivare, disattivare o verificare lo stato di un trasferimento di chiamata vocali, chiamata fax o chiamata dati verso una messaggeria vocale o un numero precisato (digitare il numero o selezionare il nome e confermare tramite (ok)) per i casi seguenti :

Trasfer. tutte • Tutte le chiamate sono trasferite. Sul display iniziale è visualizzata l'icona .

Non respondi • Solo se non rispondete.

Irraggiungibile • Solo se siete fuori copertura rete.

Occupato • Solo se la vostra linea è occupata.

Incondizionato • Se la vostra linea è occupata, se non rispondete o se siete fuori copertura rete.

Stato • Vedere l'impostazione attiva.

10.6 Blocco chiamata

Chia. in uscita
- Attivare/disattivare o visualizzare lo stato dei blocchi delle chiamate uscenti. L'opzione si applica nei casi seguenti :

Tutte [1]
- Tutte le chiamate uscenti saranno impossibili.

Internazionali [1]
- Le chiamate internazionali uscenti saranno impossibili.

Escl.->home
- Le chiamate uscenti saranno impossibili tranne quelle dirette verso la rete dell'utente.

Chiam. entranti
- Attivare/disattivare o visualizzare lo stato dei blocchi delle chiamate entranti. L'opzione si applica nei casi seguenti :

Tutte [1]
- Tutte le chiamate entranti saranno impossibili.

Se in roaming [1]
- Le chiamate entranti, se si è all'estero, saranno impossibili.

Impostazioni
- Disattivare tutti i blocchi programmati.

Annulla Uscenti
- Cancellare il blocco delle chiamate uscenti.

AnnullaEntranti
- Cancellare il blocco delle chiamate entranti.

Modifica pw
- Cambiare la password.

[1] Verificare la disponibilità del servizio presso l'operatore.

11 Album multimediale [1]

Per accedere alla funzione **"Album Multim."** dal display iniziale, premere il tasto ok e selezionare **"Album Multim."**. La funzione raggruppa tutti i contenuti visivi e sonori del telefono, sia integrati che scaricati via WAP o registrati. Le opzioni del menù sono : **"AlbumImmagini"**, **"Album Melodie"**, **"Memoria dispo."**

11.1 Album Immagini

Il menù consente di gestire e visualizzare le immagini integrate nel telefono o quelle scaricate.

Selezionare un'immagine premendo ok per accedere alle opzioni seguenti :

->Display iniz. [2]
- Visualizzare l'immagine come display iniziale.

Rinominare [3]
- Cambiare il nome dell'immagine.

Cancellare [3]
- Cancellare l'immagine.

Cancella tutto [3]
- Cancellare tutte le immagini.

Quando si stanno scorrendo le immagini a pieno schermo, si può passare alla lista delle immagini tramite ▶. Una volta nella lista, si può tornare alla visualizzazione pieno schermo tramite ◀.

[1] Solo OT156.
[2] Se il formato è compatibile (JPEG).
[3] Solo per le immagini scaricate.

11.2 Album Melodie

Si possono scaricare immagini e suoni dai siti dei fornitori di servizi via WAP [1].

L'album melodie consente di gestire e ascoltare i suoni salvati nel telefono. Selezionata una melodia, premere il tasto (ok) per accedere alle opzioni seguenti :

- **Come suoneria** [2] • Associare la melodia alle chiamate entranti.
- **Rinominare** [3] • Cambiare il nome della suoneria.
- **Cancellare** [3] • Cancellare la melodia.
- **Cancella tutto** [3] • Cancellare tutte le melodie.

11.3 Memoria disponibile

In qualsiasi momento è possibile verificare lo spazio memoria disponibile del cellulare.

[1] A seconda del paese.
[2] Se il formato è compatibile.
[3] Solo per le melodie scaricate.

12 WAP (solo OT156)

12.1 Accedere ai servizi WAP [1]

WAP (Wireless Application Protocol) è un servizio che consente di accedere all'Internet mobile. Grazie a WAP si possono ottenere informazioni quali bollettino meteorologico, andamento della borsa, traffico stradale...

L'opzione "**Lanciare Browser**" consente di lanciare WAP sulla homepage eventualmente configurata.

L'opzione "**Segnalibri**" consente di accedere alla lista dei siti preferiti e di aggiungerne.

L'opzione "**Impostazioni**" consente di programmare i parametri di connessione del proprio fornitore d'accesso ai servizi WAP. Nella maggior parte dei casi, i parametri di connessione sono già impostati [2].

Una volta connessi con WAP, si può :
1) Confermare la scelta tramite il tasto (ok).
2) Spostarsi da una linea all'altra tramite i tasti ▲ e ▼.
3) Accedere alle opzioni tramite il tasto (.

- Verificare la disponibilità del servizio presso l'operatore.
- Rivolgersi all'operatore per avere le informazioni che consentono di inserire i parametri di connessione WAP.

12.2 Lista di opzioni

Precedente
- Consente di accedere all'ultima pagina consultata (perché l'opzione sia disponibile bisogna aver consultato almeno 2 pagine).

Homepage
- Consente di accedere direttamente alla homepage del profilo corrente.

Pag. seguente
- Consente di accedere alla pagina che segue.

Aggiornare
- L'opzione consente di riaprire la pagina che si sta consultando.

Segnalibri
- L'opzione consente di salvare la pagina nei Segnalibri.

URL
- L'opzione consente di inserire manualmente un indirizzo URL per consultare la pagina associata.

Salvare
- Quando si consulta una pagina, l'opzione consente di salvare le immagini contenute nella stessa. Selezionare l'immagine tramite i tasti ▲ e ▼, premere ( ) per accedere alle opzioni; selezionare "**Salvare**" e premere (ok). Rinominare eventualmente l'immagine e premere (ok) per salvarla nell'Album.

ComeHomepage
- L'opzione consente di salvare la pagina che si sta consultando come pagina iniziale. Si può allora darle un nome.

Uscire
- L'opzione consente di terminare la sessione WAP, premere (ok) per confermare e uscire da WAP.

Impostazioni
- Scegliere i parametri WAP.

12.3 Segnalibri

L'opzione consente di aggiungere al menù "**Segnalibri**" tutti i siti internet preferiti o di uso frequente. Si potrà in seguito accedere direttamente a "**Segnalibri**" per consultare uno di questi siti senza dover inserire l'indirizzo URL.

Selezionare un indirizzo URL salvato per lanciare WAP. Premendo (ok), si può lanciare WAP o modificare l'indirizzo. Se si vuole inserire un nuovo indirizzo, selezionare "**Nuova immissione**", digitare il nome e l'indirizzo della pagina desiderata.

12.4 Impostazioni

A partire da "**Impostazioni**" si può :

- Selezionare un profilo registrato in precedenza [1],
- Selezionare i parametri di connessione [1],
- Scegliere le opzioni per visualizzare le immagini di WAP,
- Rinominare il profilo,
- Impostare le opzioni per caricare le pagine WAP.

[1] Rivolgersi all'operatore per avere le informazioni che consentono di inserire i parametri di connessione WAP.

13 Giochi

13.1 Snake

Lo scopo del gioco è di muovere un serpente per fargli ingoiare un certo numero di uova. Il giocatore deve spostare la testa del serpente, evitando di toccare ogni altra parte del corpo o i bordi del campo.

La coda del serpente si allunga ogni volta che mangia un uovo.

Il serpente si muove tramite i tasti (2abc) (alto), (4ghi) (sinistra), (8tuv) (basso) e (6mno) (destra).

13.2 Bricks

Lo scopo del gioco è di distruggere dei mattoni mediante una palla e una barretta.

Quando la palla tocca un mattone, il mattone scompare. Quando tutti i mattoni sono stati distrutti, il gioco passa al livello successivo.

La barretta è mossa tramite i tasti (6mno) (destra) e (4ghi) (sinistra). La palla è lanciata tramite il tasto (*a) o (#).

Per interrompere momentaneamente il gioco, premere il tasto (0.+).

13.3 Brain Activity [1]

Lo scopo del gioco "**Brain Activity**" è di indovinare una combinazione di varie forme geometriche.

Il giocatore tenta di indovinare la combinazione tramite i tasti numerici e direzionali e la conferma premendo (ok).

Dopo ogni proposta, a sinistra del display appaiono delle pedine :
- nessuna pedina : la forma non si trova nella combinazione finale,
- pedina rossa : la forma si trova nella combinazione finale ma in un'altra posizione,
- pedina verde : la forma si trova nella combinazione finale e nella stessa posizione.

Il gioco finisce quando il giocatore ha indovinato la combinazione o non può più fare altri tentativi.

Sono disponibili 3 livelli (selezionare tramite il tasto (#)):
- facile: 6 forme possibili + la posizione delle pedine correttive corrisponde alla posizione della pedina.
- medio : 6 forme possibili + la posizione delle pedine correttive non corrisponde alla posizione della pedina.
- difficile : 7 forme possibili + la posizione delle pedine correttive non corrisponde alla posizione della pedina.

[1] Solo OT156.

14 Tabella dei caratteri .....

Per inserire una parola in modo normale, effettuare pressioni successive sul tasto corrispondente alla lettera desiderata fino alla sua comparsa.

Tasto	Maiuscola	Minuscola
1	␣ 1 . , @ / : ; " ' ! ¡ ? ¿ # + - * = % < > ( ) & £ $ ¥ _	␣ 1 . , @ / : ; " ' ! ¡ ? ¿ # + - * = % < > ( ) & £ $ ¥ _
2 abc	A B C 2 A Ä Å Æ C	a b c 2 à ä å æ ç
3 def	D E F 3 É È Δ Φ	d e f 3 é è Δ Φ
4 ghi	G H I 4 Γ Ι	g h i 4 Γ ì
5 jkl	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6 mno	M N O 6 Ñ Ò Ö	m n o 6 ñ ò ö
7 pqrs	P Q R S 7 ß Π Θ Σ	p q r s 7 ß Π Θ Σ
8 tuv	T U V 8 Ü Ù	t u v 8 ü ù
9 wxyz	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
0 +	Accesso alla tabella dei simboli o 0 (vedi sotto)	
*	Passare fra i modi assistito/normale/cifre	
#	Passare fra maiuscole/minuscole/maiuscole automatiche	

	Immissione assistita	Immissione normale	Immissione numerica
0 +	Accesso alla tabella dei simboli	Pressione breve: accesso alla tabella dei simboli Pressione lunga : 0	Pressione breve: 0 Pressione lunga: accesso alla tabella dei simboli

Il modo assistito consente di digitare più rapidamente i messaggi senza dover premere lo stesso tasto più volte.

Basta premere una volta i tasti relativi alle lettere della parola voluta e il telefono suggerisce le parole più comuni del dizionario.

Confermare la parola suggerita premendo il tasto (ok) o ▶ (confermare e inserire uno spazio alla fine della parola), il tasto (1@) (confermare e aggiungere un segno di punteggiatura alla fine della parola) o il tasto ◀ (confermare senza aggiungere spazi).

Premere il tasto (*a) per uscire dal modo assistito in qualsiasi momento.

Tabella dei simboli

Vi sono 3 tabelle di simboli. Vi si accede premendo il tasto (0.+). Si passa da una tabella all'altra tramite i tasti di navigazione ◀ e ▶. Per visualizzare un carattere, accedere alla tabella desiderata e premere il tasto corrispondente al carattere.

Per esempio, selezionare la tabella 1 e premere (3def) se si vuole visualizzare "?".

Tabella simboli 1		
1 .	2 ,	3 ?
4 :	5 ;	6 !
7 "	8 '	9 @

Tabella simboli 2		
1 +	2 -	3 =
4 *	5 /	6 %
7 <	8 >	9 #

Tabella simboli 3		
1 $	2 £	3 ¥
4 &	5 ¡	6 ¿
7 (	8)	9 _

15 Garanzia del telefono

Ci complimentiamo per l'acquisto del telefono e ci auguriamo che sia di vostra completa soddisfazione.

Senza pregiudizio delle garanzie di cui gode l'utente a titolo della legislazione nazionale in vigore, il telefono è garantito contro ogni difetto di fabbricazione UN (1) anno a partire dalla data della fattura. Tuttavia, se la garanzia legale in vigore nel vostro paese supera UN (1) anno, sarà prioritaria rispetto alla presente garanzia del costruttore.

Le condizioni di garanzia definite nel presente capitolo si applicano nei medesimi termini alla batteria e agli accessori ma per una durata di sei mesi a partire dalla data della fattura.

A titolo della presente garanzia, si deve comunicare tempestivamente al rivenditore o ad un qualsiasi punto di assistenza autorizzato da TCL & Alcatel Mobile Phones Limited e aziende affiliate (vedere la lista dei punti di assistenza nel sito www.alcatel.com) tutti i difetti constatati e presentare la fattura originale rilasciata al momento dell'acquisto. Il rivenditore o il punto di assistenza deciderà, a sua discrezione, di sostituire o di riparare tutto o parte del telefono o dell'accessorio riconosciuto difettoso, tenendo conto che la presente garanzia copre il costo dei pezzi di ricambio e della manodopera, ad esclusione di ogni altro costo. La riparazione o la sostituzione potrà essere effettuata con prodotti rimessi a nuovo ed il cui funzionamento è equivalente a quello dei prodotti nuovi.

Gli interventi a titolo della presente garanzia, in particolare la riparazione, la modifica o la sostituzione di prodotti, danno diritto ad una garanzia di tre mesi, salvo disposizioni legali contrarie.

La presente garanzia non si applica per difetti del telefono e/o degli accessori causati da :

1) non osservanza delle istruzioni di utilizzo o di installazione,
2) non osservanza delle norme tecniche e di sicurezza in vigore nella zona geografica di utilizzo,
3) cattiva manutenzione delle fonti energetiche e dell'impianto elettrico generale,
4) incidenti o danni in seguito al furto del veicolo, atti di vandalismo, fulmini, incendi, umidità, infiltrazione di liquidi, intemperie,
5) associazione od integrazione in dispositivi non forniti o non raccomandati da TCL & Alcatel Mobile Phones Limited o aziende affiliate, salvo accordo espresso scritto.

6) ogni intervento, modifica, riparazione effettuata da persone non autorizzate da TCL & Alcatel Mobile Phones Limited o aziende affiliate, dal rivenditore o dal punto di assistenza autorizzato,
7) utilizzo per uno scopo diverso da quello cui è destinato,
8) usura normale,
9) cattivo funzionamento dovuto a cause esterne (es. : disturbi radioelettrici causati da altri apparecchi, variazioni di tensione della linea elettrica e/o della linea telefonica),
10) modifiche apportate, anche se obbligatorie, dovute a cambiamenti della normativa e/o a modifiche dei parametri della rete,
11) disturbi di collegamento derivati da una cattiva propagazione o dovuti all'assenza di copertura radio.

I telefoni o accessori i cui marchi o numeri di serie sono stati tolti o modificati, come pure i telefoni senza etichetta o con etichetta staccata o deteriorata sono esclusi dalla presente garanzia.

Le clausole sopraindicate costituiscono l'unico ricorso possibile contro il fabbricante e il rivenditore in caso di telefono o accessorio difettoso, essendo la presente garanzia esclusiva rispetto ad ogni altra garanzia espressa o implicita, fatta eccezione per le garanzie di cui gode l'utente a titolo della legislazione nazionale in vigore.

16 Accessori [1].....

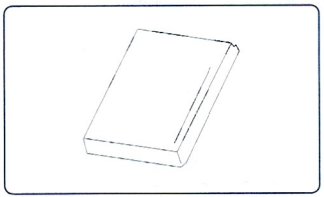

Batteria
BB 10475

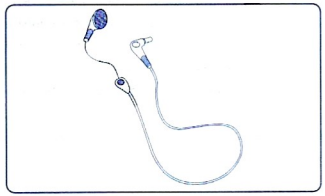

Kit veicolare Viva Voce
M13

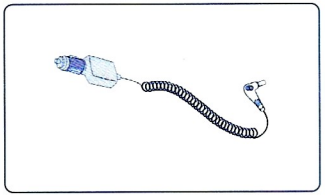

Caricabatterie da auto
C56

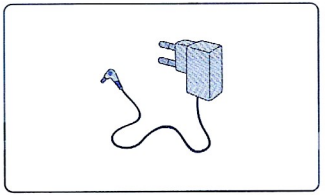

Caricabatterie
C57

Usare il cellulare solo con batterie, caricabatterie e accessori Alcatel compatibili con il proprio modello.

[1] Secondo disponibilità.

17 Problemi e soluzioni.....

Prima di rivolgersi al servizio assistenza, si consiglia di effettuare i controlli seguenti :

Il cellulare non si accende

- Premere il tasto fino all'accensione del display
- Controllare il livello di carica della batteria
- Controllare i contatti della batteria, estrarre e inserire di nuovo la batteria e riaccendere il telefono

Il cellulare non funziona da alcuni minuti

- Premere il tasto
- Estrarre la batteria e inserirla di nuovo, quindi riaccendere il telefono

Il display è di difficile lettura

- Pulire il display
- Usare il cellulare nelle condizioni consigliate

Il cellulare si spegne da solo

- Controllare che i tasti siano bloccati quando non viene usato
- Controllare il livello di carica della batteria

La carica del cellulare non avviene correttamente

- Controllare che la batteria non sia completamente scarica, l'animazione indicante la carica può attivarsi dopo qualche minuto ed essere accompagnata da un leggero fruscio
- Controllare che la carica avvenga in condizioni normali (0°C +40°C)
- Verificare l'inserimento della batteria; va inserita prima che il caricabatterie sia collegato
- Verificare che caricabatterie e batteria siano di marca Alcatel
- All'estero controllare che la presa di corrente sia compatibile

Il cellulare non si collega alla rete

- Spostarsi in un altro posto per vedere se il cellulare riesce a captare una rete
- Rivolgersi all'operatore per verificare la copertura della rete
- Rivolgersi all'operatore per verificare la validità della SIM card
- Tentare la selezione manuale della rete o le reti disponibili (cf. pagina 54)
- Provare più tardi nel caso la rete sia sovraccarica

Errore della SIM card

- Controllare che la SIM card sia inserita correttamente (cf. pagina 14)
- Chiedere all'operatore se la SIM card è compatibile 3 V, le vecchie SIM 5 V non possono più essere usate
- Controllare che il chip della SIM card non sia danneggiato e non presenti scalfitture

Chiamata uscente impossibile

- Assicurarsi di aver composto correttamente il numero e premere il tasto
- Per le chiamate internazionali controllare il codice del paese o della zona
- Verificare che il cellulare sia collegato ad una rete e che la rete non sia sovraccarica o non disponibile
- Controllare con l'operatore l'abbonamento (credito, validità della SIM card, ...)
- Verificare che non sia attivato il blocco delle chiamate uscenti (cf. pagina 56)

Chiamata entrante impossibile

- Controllare che il cellulare sia acceso e collegato ad una rete (verificare che non sia sovraccarica o non disponibile)
- Controllare con l'operatore l'abbonamento (credito, validità della SIM card, ...)
- Verificare che non sia attivato il trasferimento delle chiamate entranti (cf. pagina 55)
- Verificare che non sia attivato un blocco per certe chiamate

Il nome del corrispondente non è visualizzato all'arrivo della chiamata

- Controllare che il servizio sia compreso nell'abbonamento
- Il corrispondente non consente la visualizzazione del suo numero

La qualità audio delle chiamate non è ottimale

- Durante la conversazione si può regolare il volume tramite il tasto
- Controllare l'icona di ricezione radio

Alcune funzioni descritte nel manuale non possono essere usate

- Verificare presso l'operatore la disponibilità del servizio in base all'abbonamento sottoscritto
- Verificare che la funzione non richieda un accessorio Alcatel

Il numero di telefono non viene chiamato quando lo si seleziona dalla rubrica

- Verificare che il numero sia registrato correttamente nella rubrica
- Verificare che il prefisso del paese, se si telefona all'estero, sia stato selezionato

Impossibile creare nuove schede nella rubrica

- Controllare che la rubrica SIM card non sia satura, se necessario cancellare alcune schede oppure registrarle nella rubrica del telefono (1)

I corrispondenti non possono più lasciare messaggi sulla messaggeria vocale

- Verificare la disponibilità del servizio presso l'operatore

Impossibile accedere alla messaggeria vocale

- Controllare che il numero della messaggeria vocale dell'operatore sia registrato in **"Detaggli chiam./Messag. Vocale"**
- Provare più tardi se la rete è occupata

(1) Solo OT156.

Impossibile inviare e ricevere messaggi

- Verificare che la memoria del cellulare non sia satura, se necessario, cancellare dei messaggi (cf. pagina 36)
- Verificare la disponibilità del servizio presso l'operatore, vedere i parametri (cf. pagina 38)
- Controllare presso l'operatore il numero del centro servizi
- Provare più tardi, il centro servizi potrebbe essere sovraccarico

Appare l'icona << - >>

- Si è in una zona senza copertura rete

Sono stati inseriti 3 codici PIN sbagliati

- Contattare l'operatore

Portafotografie

Il cellulare è dotato di un'apertura dove si può inserire una fotografia che conferisce al telefono un tocco più personale.

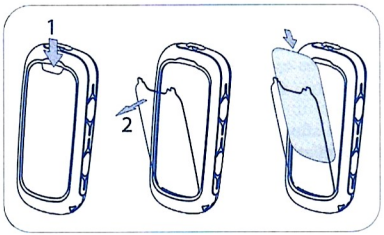

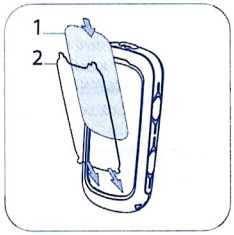

3DS10814AAAAICS01 - IMP. Martinenq